


NovoDisplay

Startvejledning

(På DK750)

Pakkens indhold

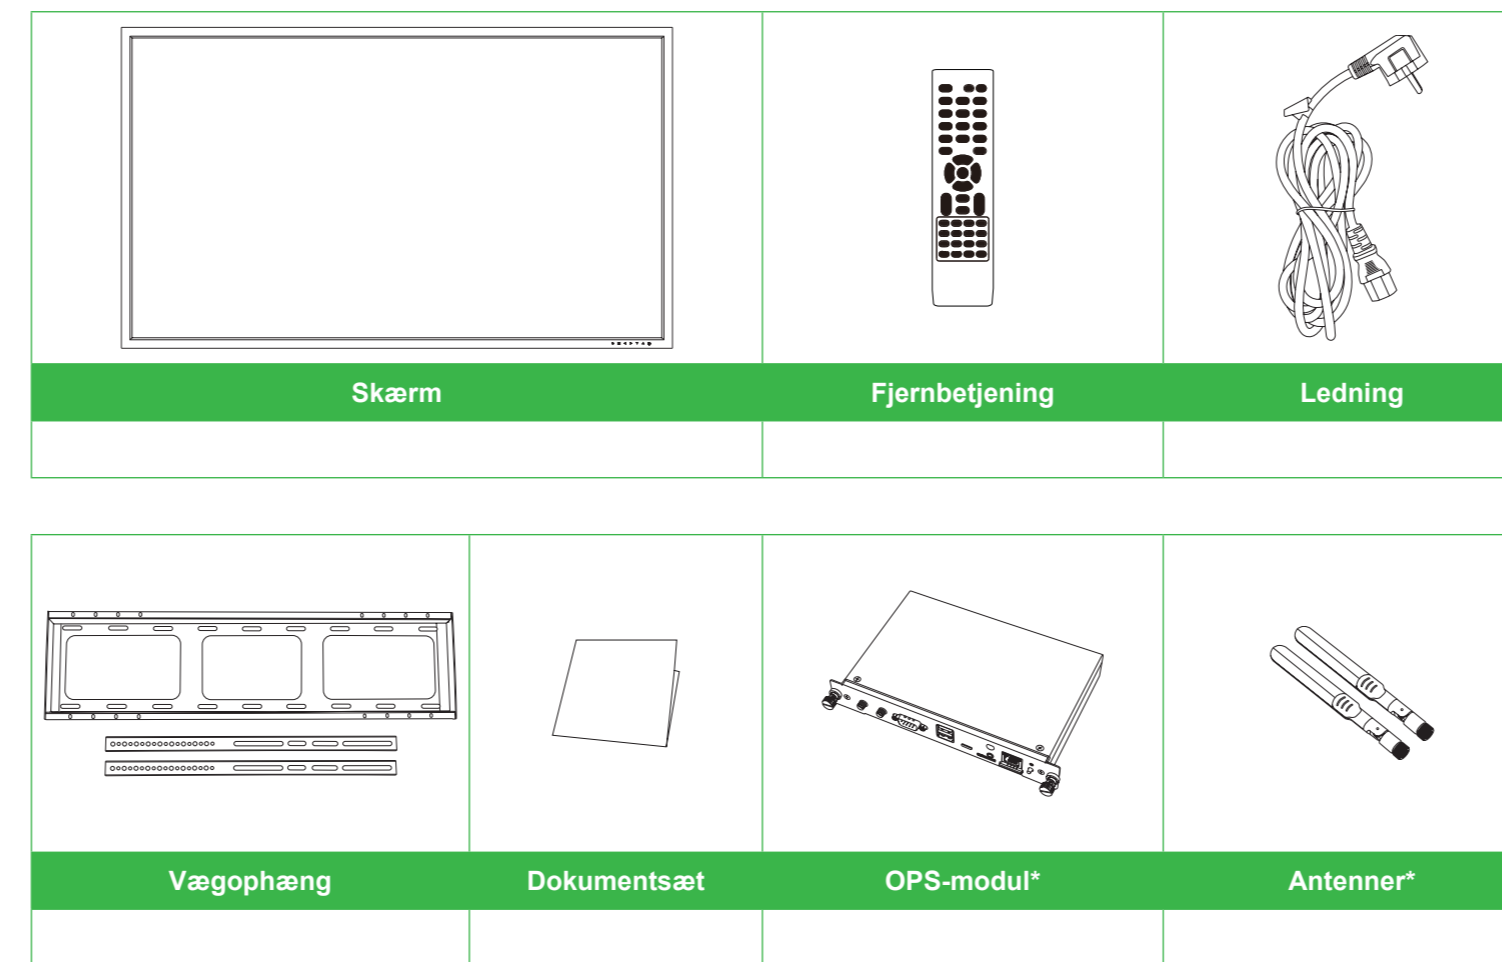


* Varen følger med i en separat pakke.

Installation af OPS-modulet

1 Fjern de 2 skruer, der holder dækslet fast på venstre side af skærmen, og fjern derefter dækslet.



2 Skub OPS-modulet ind i OPS-partiet.

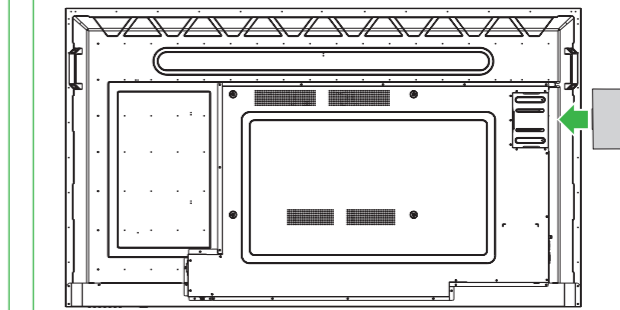

3 Spænd de 2 skruer på OPS-modulet, indtil modulet er spændt fast i skærmen, og monter derefter antennerne i stikkene.



Vivitek Amerika

46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538
U.S.A.
T: +1-510-668-5100
F: +1-510-668-0680

Vivitek Asia


7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491
Taiwan R.O.C.
T: +886-2-8797-2088
F: +886-2-6600-2358

Vivitek Europe

Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp
The Netherlands
T: +31-20-800-3960
F: +31-20-655-0999

www.vivitekcorp.com

Oversigt over skærmen (forfra)

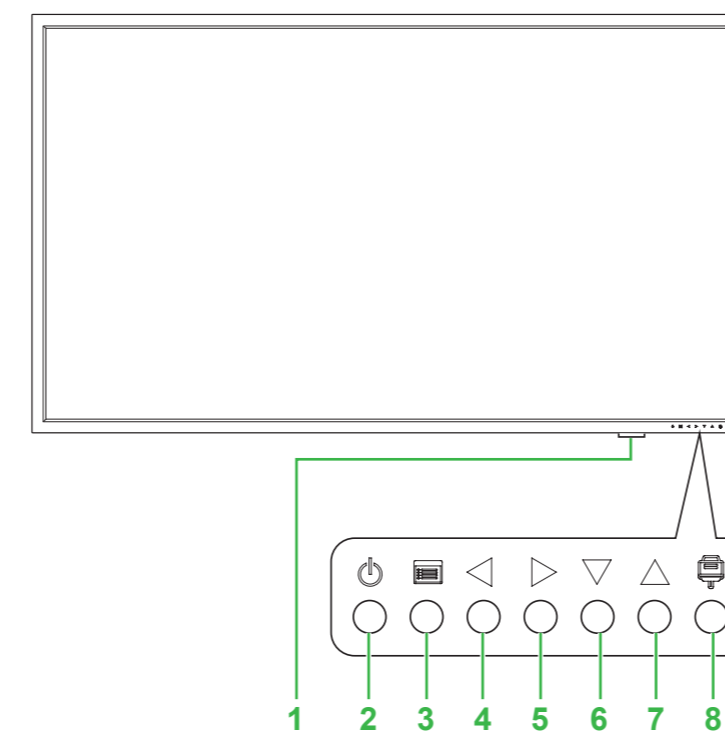


- 1** Statusindikator/IR-sensor (til fjernbetjening)
- 2** Tænd-sluk-knap
- 3** Menu-knap
- 4** Lydstyrke ned/venstre-knap

- 5** Lydstyrke op/højre-knap
- 6** Ned-knap
- 7** Op-knap
- 8** Indgangskilde-knap

BEMÆRK: Knapperne forned på kabinettet.

Oversigt over skærmen (bagside)

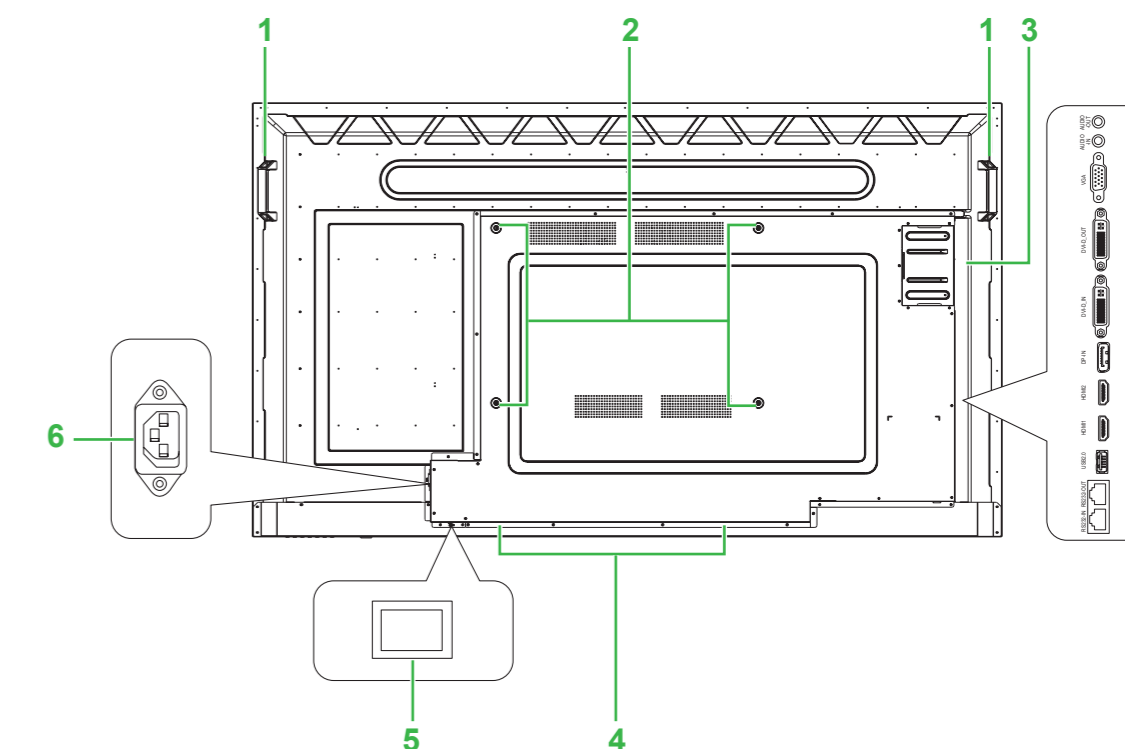


- 1** Håndtag
- 2** Skruenhuller til vægmontering
- 3** OPS-stik


- 4** Højtalere
- 5** Afbryder
- 6** Strømsik

Porte og stik

Venstre


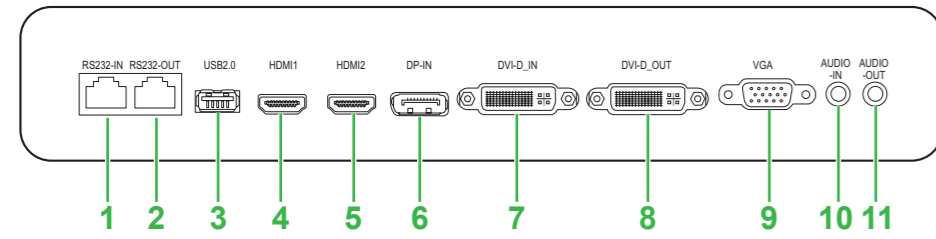


OPS-stik

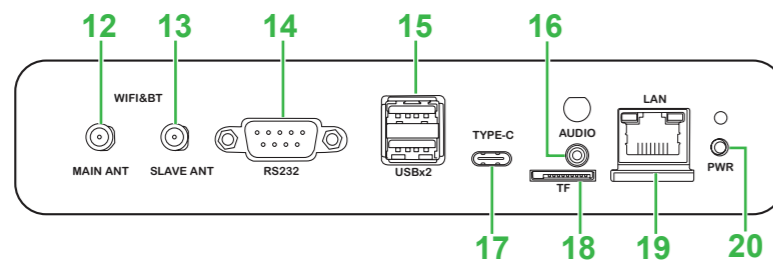


- | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 RS-232-indgangsstik | 8 DVI-D-udgangsstik | 15 USB 2.0-porte x 2 |
| 2 RS-232-udgangsstik | 9 VGA-indgangsstik | 16 Lydindgangsstik |
| 3 USB 2.0-port | 10 Lydindgangsstik | 17 USB Type-C-port |
| 4 HDMI-indgangsstik 1 | 11 Lydudgangsstik | 18 Stik til microSD-kort |
| 5 HDMI-indgangsstik 2 | 12 Stik til hovedantenne | 19 LAN-port |
| 6 DisplayPort-indgangsstik | 13 Stik til ekstra antenne | 20 Tænd-sluk-knap |
| 7 DVI-D-indgangsstik | 14 RS-232-indgangsstik | |

Stik

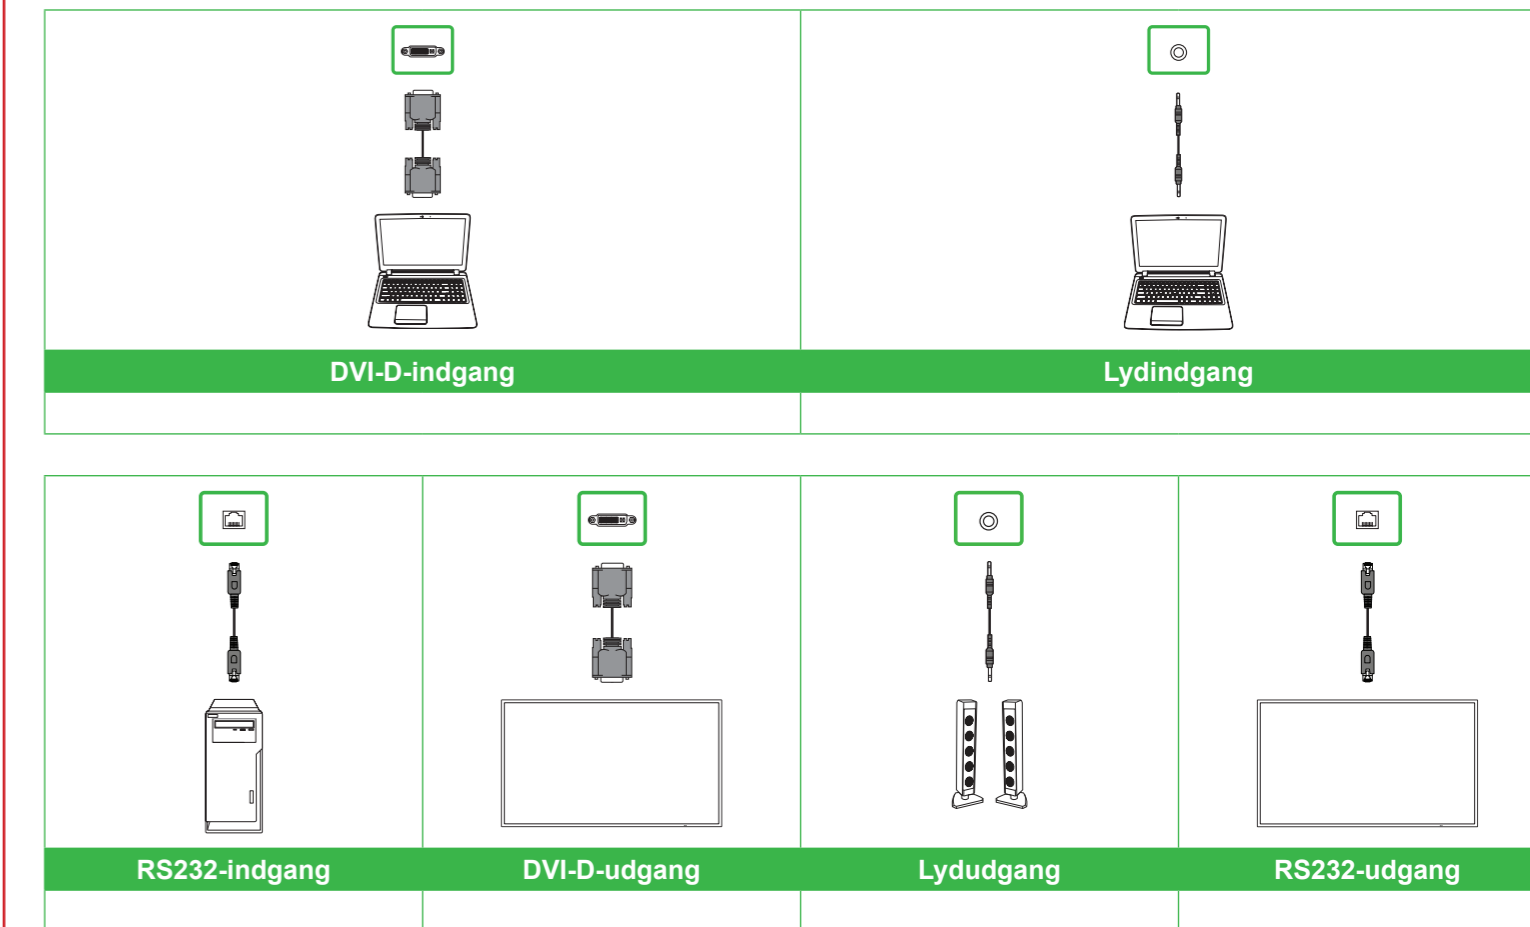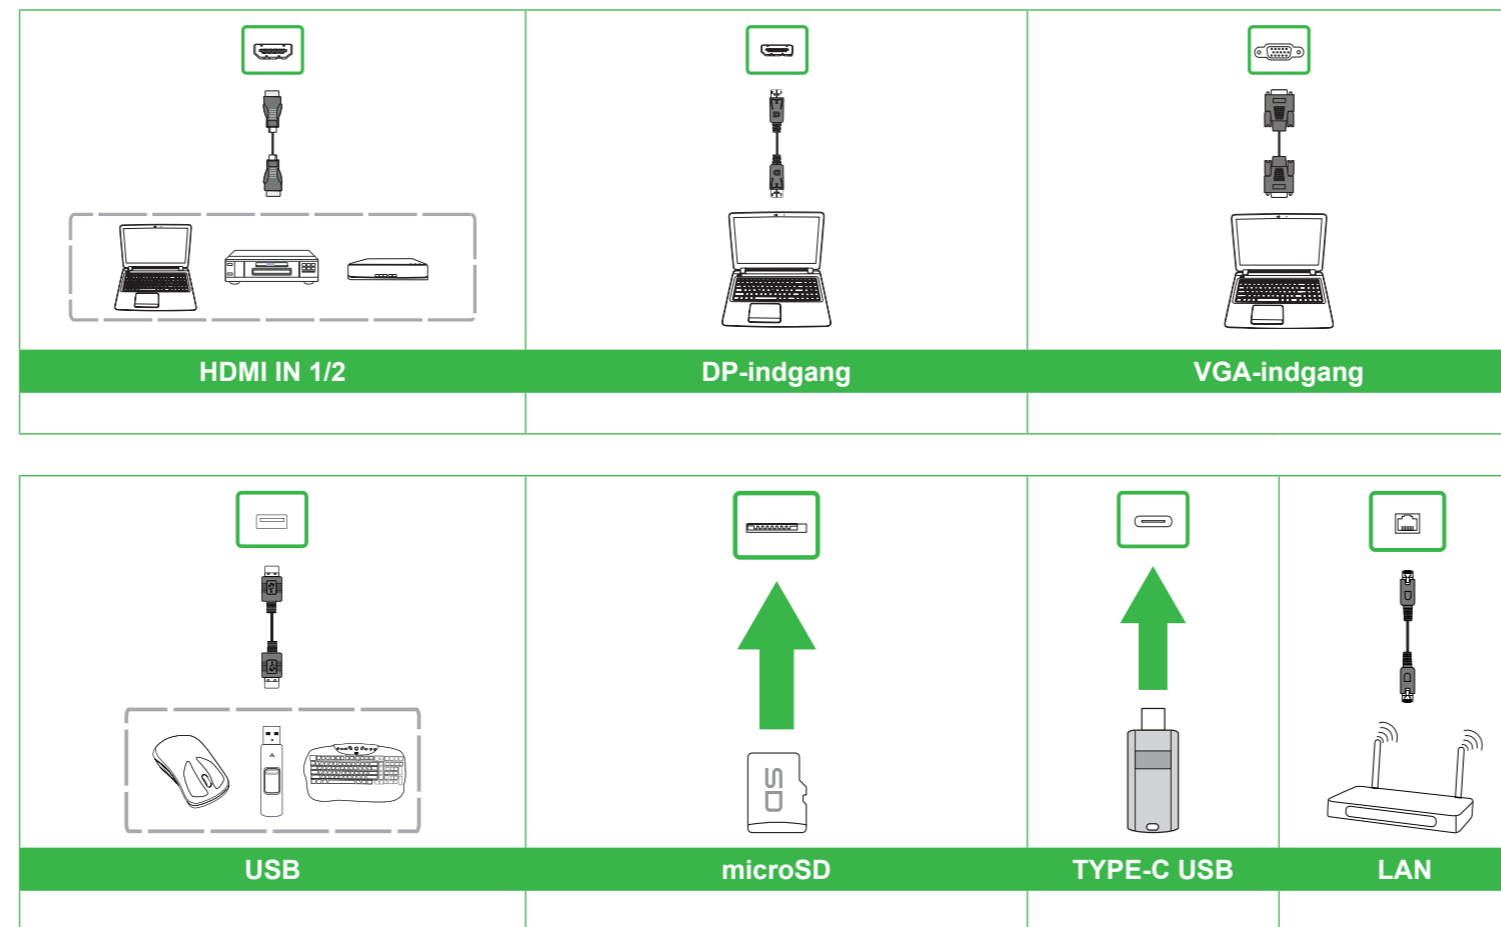

Fjernbetjening

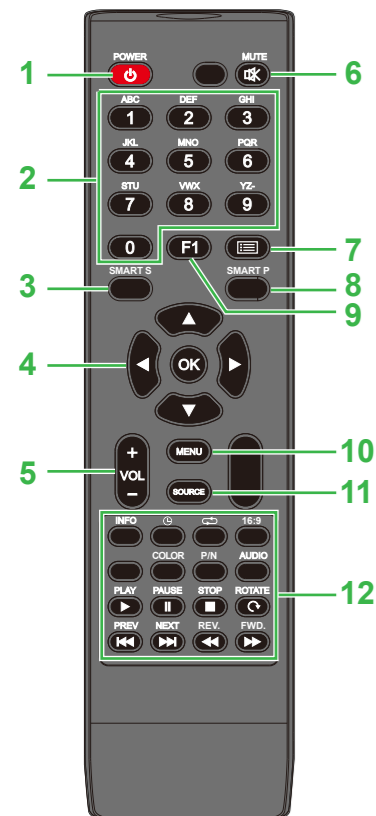

- 1 Tænd/sluk
- 2 Taltastatur
- 3 Lydfunktion
- 4 Navigationsknapper
- 5 Lydstyrke +/-
- 6 Lydløs
- 7 Ingen funktion
- 8 Billedfunktion
- 9 Skærmfrysning
- 10 Indstillingsmenu
- 11 Indgangskilde

12


Funktionsknapper

INFO: Viser medieoplysningerne	AFSPIL*: Afspil mediefiler
⌚: Dvale-timer	PAUSE*: Sæt mediefilen på pause
↺: Gentag	STOP*: Stop mediefilen
16:9: Zoom	DREJ*: Drej billedet
FARVE: Indstil farvetemperaturen	FORRIGE*: Forrige mediefil
P/N: Ingen funktion	NÆSTE*: Næste mediefil
LYD: Ingen funktion	TILBAGE*: Spol mediet tilbage
	FREM*: Spol mediet frem


*Kun beregnet til USB-indgangskilder.

Kom godt i gang

Slut strømkablet til skærmen og til en strømkilde.

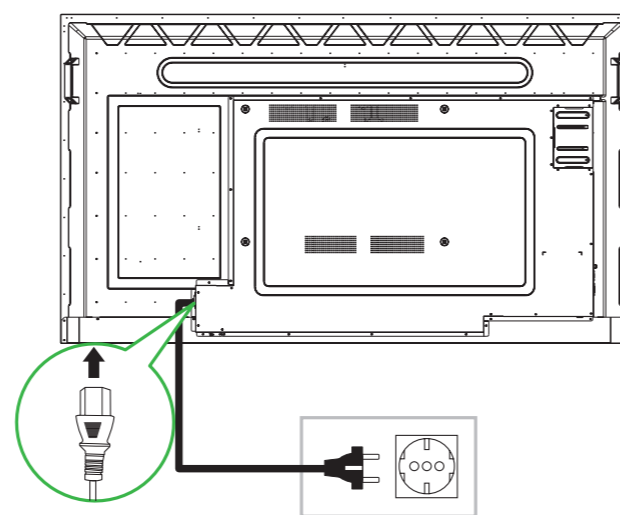

Tænd for afbryderen, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen på skærmen eller fjernbetjeningen.

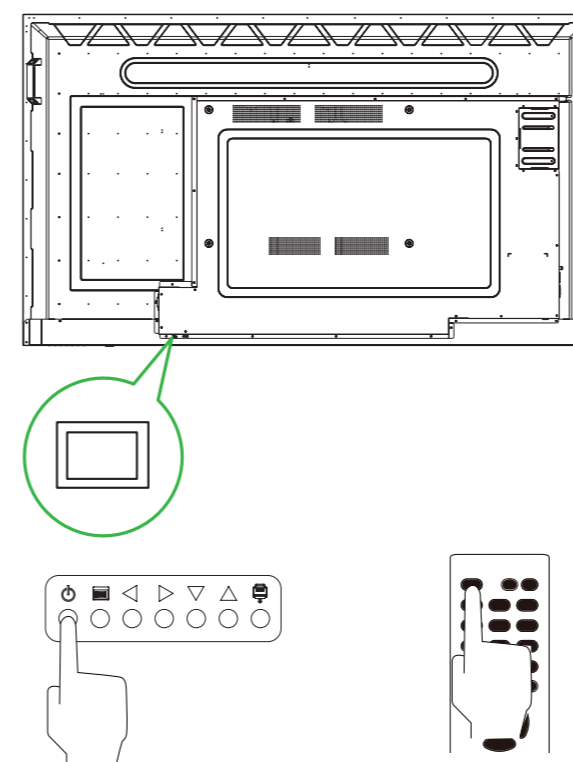

Startskærm

Følg instruktionerne på skærmen for at starte spejling af skærmen.

